



TURKISH STYLE

4" x 4"

งานทำมือ (Handmade) กระเบื้องเผาไฟสูง 1280 °C
 ใช้ได้ทั้งภายในและนอกอาคาร (เพ้นด้วยเคลือบ)



TK-401 | Diamond Black



TK-402 | Diamond Red



TK-403 | Butterfly Lilac



TK-404 | Butterfly White



TK-405 | Harmony Blue



TK-406 | Harmony Red



TK-407 | Canne Purple



TK-408 | Canne Orange



TK-601 | Archer Green



TK-602 | Archer Blue



TK-603 | Heart Blue



TK-604 | Heart Brown



TK-605 | Batik Yellow



TK-606 | Batik White



TK-607 | Gem Orange



TK-608 | Gem Brown



TK-609 | Gardenia Blue



TK-610 | Gardenia Yellow



TK-611 | Sarong Red



TK-612 | Sarong Blue



TK-613 | Mask Yellow



TK-614 | Mask Brown

6"x6"

TURKISH STYLE

6" x 6"



Earthin Yellow



TN-01

Earthin White



TN-02

Montha Yellow



TN-03

Montha Blue



TN-04

Ixora Yellow



TN-05

Ixora white



TN-06

Linegate white



TN-07

Linegate Blue



TN-08

Cloud Orange



TN-09

Cloud Blue



TN-10

Bat Black



TN-11

Bat Navy Blue




TN-12



TN SERIES

TN Series

BROWN COLOR

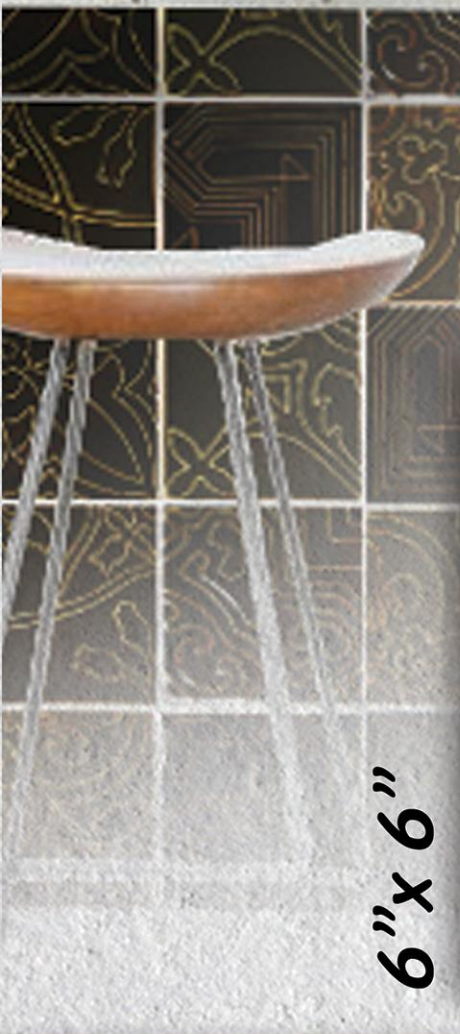


6" x 6"




TN-01-BROWN




TN-03-BROWN

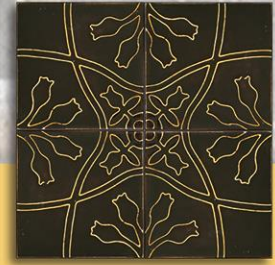

TN-05-BROWN

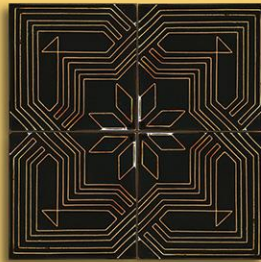

TN-07-BROWN

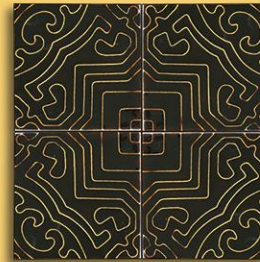


TN-09-BROWN



TN-11-BROWN

การติดตั้งกระเบื้องเซรามิก

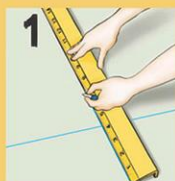

ขั้นตอนที่ 1

วัดขนาดเพื่อกำหนดแนวการปูกระเบื้องก่อน เช่น การปูผนังควรให้เศษอยู่ด้านล่าง หรือ การปูไม่เต็มความสูงของผนัง ควรให้แผ่นเต็ม อยู่บนสุด ส่วนการปูกระเบื้องพื้น ควรกำหนด แนวโดยให้เศษกระเบื้องอยู่ด้านข้างริมซ้าย



ขั้นตอนที่ 3

ยังเอ็นคัมทั้งแนวนอนและแนวตั้ง เริ่มปู กระเบื้องจากสิ่งกีดขวางของพื้นที่ โดยใช้เกรียง ตักปูใส่ด้านหลังกระเบื้องจนเป็นร่องปาดให้ทั่วทั้งแผ่น ปูกระเบื้องติดบนพื้นตามแนว และ เคาะเบาๆ ด้วยก้อนยาง หรือด้ามเกรียงให้แน่น กับพื้นผิวปาดปูนส่วนเกินออก



ขั้นตอนที่ 5

การปูกระเบื้องในส่วนที่ไม่เต็มแผ่น จะต้องวัด ส่วนที่ต้องการตัดออกด้วยตลับเมตรว่าต้องการขนาดเท่าไร ชิดเส้นทำเครื่องหมาย ก่อนนำไปตัดด้วยแท่นตัดกระเบื้อง หรือ เครื่องเขียนแบบลูกหนู



ขั้นตอนที่ 2

ปรับพื้นหรือผนังให้ได้ระดับที่ต่อการ ใช้เกรียง หัวจอบปูนซีเมนต์ผสมทรายหรือกาวยซีเมนต์ ครูดให้ทั่วผนังที่จะติดตั้ง นำกระเบื้องที่ต้องการปู มาแช่น้ำสะอาดทิ้งไว้ก่อนประมาณ 20-30 นาที เพื่อให้กระเบื้องดูดซึมน้ำจนอิ่มตัว แล้วจึง นำกระเบื้องที่แช่น้ำมาฝังลงให้หมาด



ขั้นตอนที่ 4

ควรปูกระเบื้อง โดยเว้นระยะ ร่องยาแนว 0.3-1.0 ซม. และควรวางกระเบื้อง ให้น้ำหนักของสี อ่อน-กลาง-เข้ม กระจ่ายทั่วพื้นที่ ระหว่างปูกระเบื้องควรใช้ฟองน้ำบีบเช็ดคราบปูนที่ติดผิวดกระเบื้องในขณะที่ปูนยังเปียกอยู่



ขั้นตอนที่ 6

เมื่อปูกระเบื้องเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อย 12 ชม. จึงยาแนวด้วยปูนซีเมนต์ขาว หรือกาวยซีเมนต์สีผสมกับทรายละเอียด ลูบไปตามแนวของกระเบื้องให้เต็มร่อง ทิ้งไว้จนหมาดแล้วจึงใช้ฟองน้ำสะอาด เช็ดคราบปูนส่วนเกินออก

